



100% recycled paper  
100% papier recycle



**NOTICE**

The specification won't do  
and further notice for the improvement  
Actual product will not be as pictured

由于产品在不断改良中，  
参数可能更改恕不另行通知图片可能与实  
物有差异，应以实物为准

# HM2


## 无线麦克风系统

WIRELESS MICROPHONE SYSTEM

### 使用说明书


USER MANUAL

- 专业音质  
Professional Sound
- 稳定传输  
Stable Transmission
- 长效续航  
Long Battery Life
- 可靠耐用  
Reliable & Durable



专业无线 · 声动未来  
PROFESSIONAL WIRELESS, SOUND THE FUTURE

## 前面板:

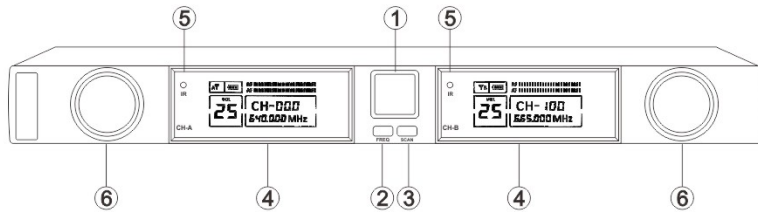

- |           |              |
|-----------|--------------|
| ① 接收器电源开关 | ④ 液晶显示器      |
| ② 对频按键    | ⑤ 主机红外频率匹配窗口 |
| ③ 自动搜频键   | ⑥ 音量+/-      |

## 音量减少或增加

旋转圆圈旋钮增加或减少音量

## 自动对频:

**CHA通道:** 把手持扭开尾盖, 按一下橙色 FREQ 按键, 再按一下左边旋钮确认对频, 主机显示屏显示 IR 字母, 手持尾端对准左边通道的 IR 灯, 进行对频。

**CHB通道:** 把手持扭开尾盖, 按一下橙色 FREQ 按键, 再按一下右边旋钮确认对频, 主机显示屏显示 IR 字母, 手持尾端对准右边通道的 IR 灯, 进行对频。

## 调频方法:

**CHA通道:** 把手持尾管扭开, 按一下左边旋钮, 旋转旋钮, 选择合适频点, 按一下橙色 FREQ 按键, 再按一下左边旋钮确认对频, 显示屏显示 IR 字母, 把手持尾端对准左边通道的 IR 灯。

**CHB通道:** 把手持尾管扭开, 按一下右边旋钮, 旋转旋钮, 选择合适频点, 按一下橙色 FREQ 按键, 再按一下右边旋钮确认对频, 显示屏显示 IR 字母, 把手持尾端对准右边通道的 IR 灯。

★ 旋钮可以往下按, 也可以旋转扭动。

## 手持调整高低功率:

手持处于关机状态, 按住开关键不放, 大约七秒会显示L是低功率。

转换高功率要重新操作一次。手持处于关机状态, 按住开关键不放, 大约七秒会显示H是高功率。

## 静音功能:

关闭静音; 手持处于开机状态, 长按开关键不放, 大约七秒, 会显示CY OFF 就是关闭静音。

打开静音; 若要切换打开静音功能, 要重新操作。手持处于关机状态, 长按开关键不放, 大约七秒, 会显示CY ON 就是打开静音功能。

## 锁屏方法:


两边旋钮同时按一下 (锁定), 再同时按一下 (解锁)

## 一键搜频:

**CHA通道:** 按一下绿色键 (SCAN), 再按左边的旋钮, 就进行自动搜频, 等待 15 秒主屏出现红色 IR 灯, 可以进行对频。

**CHB通道:** 按一下绿色键 (SCAN), 再按右边的旋钮, 就进行自动搜频, 等待 15 秒主屏出现红色 IR 灯, 可以进行对频。

## 后面板:

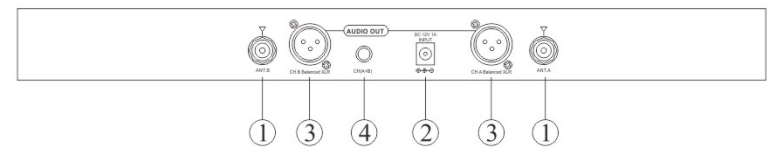

- |                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| ① 天线 (ANTENNA-B)     | ③ XLR输出 (BALANCED)    |
| ② 交流电源适配器 (DC INPUT) | ④ 1/4"非平衡输出 (MIX OUT) |

